



KALE



-Fog- 1800

Watts

DMX Fog Machine

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

CẢNH BÁO: Thiết bị này có thể gây thương tích nghiêm trọng khi sử dụng không đúng cách. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để làm quen với các chức năng của thiết bị này

CẢNH BÁO: Thiết bị này phải được vận hành bởi hoặc dưới sự giám sát liên tục của người lớn. Thiết bị này không thích hợp cho trẻ em. Để máy xa tầm tay trẻ em khi sử dụng máy

CẢNH BÁO: Thiết bị này hoạt động dưới nhiệt độ cao. Không chạm vào máy tạo sương mù khi đang hoạt động hoặc trực tiếp sau khi sử dụng. Không dùng tay chặn lối thoát sương mù. Sử dụng không đúng cách có thể gây bỏng nghiêm trọng độ một hoặc độ hai.

CẢNH BÁO: Bắt buộc phải có thời gian làm mát 20 phút sau khi sử dụng để làm mát vỏ và các bộ phận bên trong.

CẢNH BÁO: Không di chuyển máy khi đang sử dụng.

CẢNH BÁO: Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi vệ sinh thiết bị. Chỉ kết nối lại thiết bị nếu bất kỳ vết ẩm nào trên thiết bị biến mất hoàn toàn. -

- Giữ thiết bị tránh xa độ ẩm, mưa, nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào vì điều này có thể gây đoản mạch và / hoặc điện giật. Nếu bất kỳ chất lỏng nào lọt vào thiết bị, nguồn điện hoặc vỏ của thiết bị, hãy ngắt kết nối thiết bị ngay lập tức và không kết nối lại nguồn điện. Liên hệ với đại lý hoặc kỹ thuật viên địa phương của bạn để kiểm tra thiết bị xem có bất kỳ hư hỏng nào không. Chỉ có thùng chất lỏng mới có thể chứa chất lỏng ở dạng chất lỏng máy tạo sương mù thích hợp.


CẢNH BÁO: Khi sử dụng máy này được đặt trên sàn, để xa tầm tay trẻ em. Khi sử dụng cho trẻ em, máy này phải được vận hành bởi và dưới sự giám sát liên tục của người lớn.

CẢNH BÁO: Luôn ngắt kết nối thiết bị cố định khỏi ổ cắm trên tường hoặc bất kỳ nguồn điện nào khác để tránh bị điện giật. Luôn thay thế cầu chì bị hỏng bằng cầu chì mới cùng loại và định mức. Khi thay cầu chì, luôn đóng nắp cầu chì. Kết nối lại thiết bị cố định với nguồn điện của bạn để xem sự cố đã được giải quyết chưa. Khi điều này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ với đại lý địa phương của bạn để được trợ giúp. Phụ tùng Thiết bị này không có bộ phận có thể sử dụng được bên trong. Khi xảy ra bất kỳ hư hỏng nào đối với các bộ phận bên trong, hãy liên hệ với đại lý địa phương hoặc kỹ thuật viên chuyên ngành để sửa chữa thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Lưu lượng khói:	10.000 cu. ff/min
Thời gian khởi động:	Khoảng 3- 5 phút
Thể tích chứa:	≈2.5 L
Công suất tiêu thụ:	1800 Watts
Nguồn điện:	AC110V - 220V, 50Hz / 60Hz
Diện tích sử dụng tốt:	>50m ²
Chế độ điều khiển:	Điều khiển từ xa bằng remote hoặc kết nối dây điều khiển bằng tay.
Công dụng:	- Tạo ra làn khói trên sân khấu, dùng để tạo hiệu ứng sân khấu và giúp bắt các tia sáng từ đèn sân khấu trên không trung, phủ đầy sân khấu, làm nổi bật hơn hiệu ứng của đèn. - Lực phun khói mạnh, tốc độ làm nóng máy nhanh, máy có độ bền cao nó đảm bảo tạo ra một làn khói dày đặc, khỏe tạo ra hiệu ứng sân khấu độc đáo và thu hút mọi ánh nhìn.

Tổng quan về thiết bị:

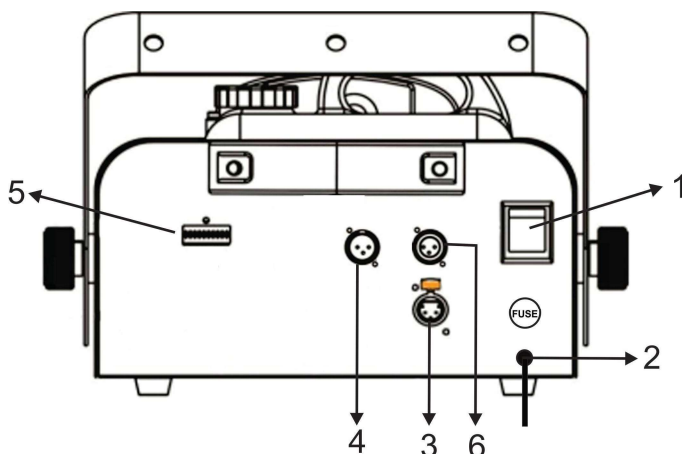

Mô tả chức năng:

- 1 Bật/ tắt nguồn**
- 2 Đầu vào chính** : Kết nối với nguồn điện chính.
- 3 Từ xa**
- 4 Đầu ra DMX** : Đối với liên kết DMX512, sử dụng cáp cắm 3/5 chân để liên kết thiết bị tiếp theo
- 5 Địa chỉ DMX**
- 6 Đầu vào DMX** : Đối với liên kết DMX512, sử dụng cáp cắm 3/5 chân để đầu vào tín hiệu DMX.

Điều khiển từ xa móc khoá không dây

Điều khiển từ xa móc khoá không dây nhỏ gọn và mang lại cho bạn sự linh hoạt. Nó hoạt động trong một phạm vi tối đa 15 mét, nếu không bị vật hoặc tường cản trở. Một bộ thu được tích hợp trong máy. Điều khiển từ xa có thể được gắn vào móc khoá của bạn với carabiner nhỏ đi kèm. Móc khoá có nắp bảo vệ, giúp bạn không thể bấm các nút khi không sử dụng điều khiển từ xa. Nắp trượt xuống dễ dàng, cấp quyền truy cập vào đèn LED và các nút. Khi nhấn một nút, đèn LED sẽ sáng, báo hiệu rằng tín hiệu đang được gửi đến bộ thu. Điều khiển từ xa móc khoá có ăng-ten ba giai đoạn có thể mở rộng để cải thiện phạm vi và truyền tín hiệu. Để thay pin bên trong, hãy tháo ba vít ở phía sau.

Thiết lập đơn vị

Để đảm bảo rằng bạn sử dụng máy này như dự định, Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước được mô tả bên dưới:

- Chất lỏng trước khi bật máy, hãy đảm bảo có đủ chất lỏng sương mù trong bình. Máy này chấp nhận hầu hết các chất lỏng sương mù và các mật độ khác nhau cho sương mù nhẹ hoặc dày.
- Chúng tôi khuyến nghị sử dụng chất lỏng tạo sương mù của chúng tôi hoặc hiệu quả / tiết kiệm và tạo ra sương mù gần như không mùi. xấp xỉ $\frac{3}{4}$ công suất của nó.
- Đồ đầy bình có thể làm chất lỏng tràn ra ngoài trong quá trình vận chuyển, do chấn động, va đập và nghiêng máy. Mức tiêu thụ chất lỏng phụ thuộc vào loại chất lỏng, lượng sương mù bạn muốn tạo ra và thời gian sử dụng.

Điều khiển hẹn giờ có dây

Điều khiển hẹn giờ có dây

Kết nối bộ điều khiển này với đầu nối DIN 5 chân ở phía sau máy.

1. Lựa chọn khoảng thời gian: Xác định khoảng thời gian khi máy được kích hoạt.

2. Lựa chọn thời lượng: Xác định thời lượng nếu bộ hẹn giờ kích hoạt máy.

3. Cường độ đầu ra: Đầu ra 0-100% (biến)

4. Chức năng hẹn giờ bật / tắt

5. Sương mù liên tục: Hoạt động liên tục với cường độ đầu ra đã chọn

6. Sương mù thủ công: Chiều sương mù ở cường độ đầu ra đã chọn, khi nhấn

Đèn LED vàng: Bật / tắt chức năng hẹn giờ

Đèn LED đỏ: Bật / tắt chức năng sương mù liên tục

Đèn LED xanh: Đèn báo sẵn sàng cho máy tạo sương mù

Điều khiển DMX

Kết nối máy tạo sương mù với bộ điều khiển DMX của bạn, sử dụng cáp XLR nam đến XLR nữ tiêu chuẩn. Chọn địa chỉ bắt đầu DMX chính xác bằng cách sử dụng bảng điều khiển công tắc điện ngay trên đầu nối XLR. Một đèn LED trạng thái được cung cấp, cho biết rằng máy nhận được tín hiệu DMX- từ bộ điều khiển của bạn.

CẢNH BÁO: Không bao giờ sử dụng vòi hoặc nước đóng chai thông thường vì chúng có chứa phốt. Điều này có thể làm tắc nghẽn hệ thống của bạn, gây ra thiệt hại vĩnh viễn.

- Đổ đầy bể chứa với khoảng 1 lít nước cất / khử khoáng.

- Bật máy và để quá trình làm nóng diễn ra

- Khi máy tạo sương mù của bạn đã sẵn sàng, hãy để máy hoạt động với công suất 100%, liên tục. Điều này có thể được thực hiện thông qua DMX hoặc bằng điều khiển từ xa hẹn giờ.

- Bạn sẽ nhận thấy rằng vài lần đầu tiên nỗ lực máy chủ yếu tạo ra sương mù. Nguyên nhân là do chất lỏng sương mù vẫn còn bên trong các đường ống của hệ thống sưởi. Sau vài phút, bạn sẽ nhận thấy sương mù đầu ra chuyển thành dung dịch hơi nước nhẹ. Điều này có nghĩa là nước đã khử khoáng hoặc nước cất đã được bơm xung quanh máy.

- Để máy hoạt động hết công suất trong khoảng 20 phút, để đảm bảo rằng mọi chất bẩn bên trong được loại bỏ khi có thể.

- Tắt máy và để nguội. Lấy nước đã khử khoáng / nước cất ra khỏi bể.

QUAN TRỌNG: Bạn có thể tiết kiệm nước đã khử khoáng / cất chưa được sử dụng, nhưng chỉ sử dụng lại cho mục đích vệ sinh máy tạo sương mù, vì dấu vết của chất lỏng sương mù đã hòa lẫn với nước bên trong bình.

LƯU Ý: Khi máy sẽ không được sử dụng trong tương lai gần, bạn có thể để trống bình. Nước cất / khử khoáng sẽ ở bên trong máy, vô hại. - Đổ đầy dung dịch sương mù vào máy và bật lại. Để quá trình gia nhiệt diễn ra. Khi máy tạo sương mù đã sẵn sàng, hãy để nó hoạt động ở 100% công suất. Bạn sẽ nhận thấy rằng máy tạo ra hơi nước, sẽ chuyển thành sương mù một cách trơn tru khi chất lỏng sương mù được bơm qua hệ thống.